• LUBRIFICAÇÃO DAS LÂMINAS •

1. Após alguns cortes, suas lâminas deverão ser lubrificadas. Para isso utilize o Óleo Lubrificante que veio com o produto ou óleo para máquinas de costura.
2. Coloque 3 gotas diretamente sobre as lâminas e movimente a Alavanca de Ajuste para cima e para baixo.
3. Ligue o produto e aguarde alguns segundos para o óleo espalhar nas lâminas.
4. Passe um pano seco nas lâminas para retirar o excesso.

• PONTEIRAS DE CORTE •

1. Aparador de sobrancelha
Passe o aparador na sobrancelha inicialmente no sentido contrário ao crescimento do pelo, e após no sentido do crescimento. Fig. 07.

Fig. 07

2. Aparador de nariz e orelha
Coloque a ponta da ponteira dentro do orifício da orelha ou do nariz. Sem forçar, faça movimentos circulares até cortar os pelos. Fig. 08.

Fig. 08

3. Aparador rente à pele
Use para dar acabamento em pelos bem curtos. Basta passar sobre a pele em sentido contrário ao do nascimento do pelo. Fig. 09.

Fig. 09

4. Aparador de pelos pequeno
Essa ponteira tem uma área de corte pequena, vai com regulador de corte P fixado que possui ajuste 5 níveis de altura e ainda pode ser usado sem o adaptador de corte. Basta passar suavemente sobre a pele para retirar os pelos. Fig. 10.

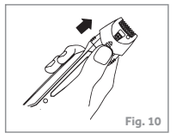
Fig. 10

5. Aparador de pelos grande
Essa ponteira tem uma área de corte grande. Basta passar suavemente sobre a pele para tirar os pelos. Fig. 11.

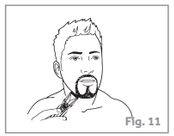
Fig. 11

6. Regulador de corte G
Adaptador para o aparador de pelos grande com 10 níveis. Basta apertar o botão e escolher o ajuste. Fig. 12.

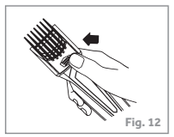
Fig. 12

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.
Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.
GARANTIA AGRATTO.
2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.
3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.
4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:
• Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
• Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
• Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
• Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
• Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
• Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:
• Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
• Limpeza ou manutenção;
• Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro;
• Atendimentos domiciliares, esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada;
• Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, contratado pelo reclamante da garantia;
• Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

•IMPORTANTE•

• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
• Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac.ne@ventisol.com.br

*Óleo lubrificante, escova de limpeza, pente duplo, regulador de corte G, regulador de corte P, cortador de cabelo, aparador de pelos, aparador rente a pele, aparador de sobrancelha e aparador de nariz e orelha.

Importado e distribuído por:
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA
E COM. DE VENTILADORES LTDA.
CNPJ: 08.934.225/0001-27
I.E.: 035316195
Rod. Luiz Gonzaga BR 232, Km 42,
S/N - Distrito Industrial Prefeito
José Augusto Ferrer de Morais
Vitória de Santo Antão / PE
CEP: 55.613-010 - C. Postal: 331
País de origem: Brasil
Tel./Fax: 81 3523 1169
sac.ne@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br
20211111

MANUAL DO USUÁRIO

APARADOR DE PELOS VIZZO

MODELO: AP-03
Tensão: Bivolt
Corrente: 100mA
Frequência: 50/60Hz

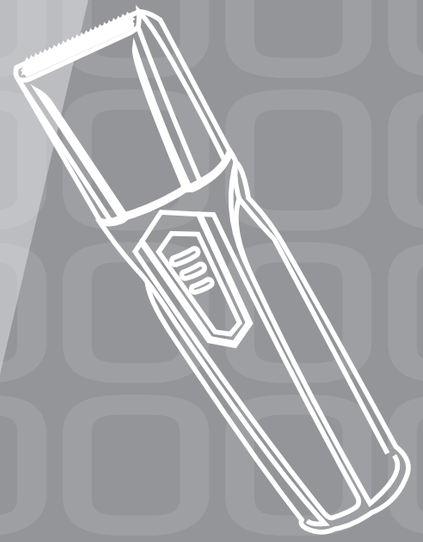

AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.
Estamos muito felizes por você adquirir o **APARADOR DE PELOS VIZZO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

• O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
• Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
• Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
• Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
• Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
• Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
• Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. A base carregadora é bivolt e funciona com tensão elétrica entre 100V e 240V.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Se o cabo do carregador estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
5. Nunca tente utilizar o aparador sob corrente de água ou mergulhado em qualquer líquido. Não usar em banheiro ou sob o chuveiro ligado.
6. Não usar o aparelho se o usuário possuir varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consulte o médico nesses casos antes de utilizar o produto.
7. Se o usuário utilizar marcapasso deve consultar o médico antes de utilizar o aparelho.
8. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL | AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
9. Mantenha o carregador fora da tomada quando o produto não estiver em uso.
10. Não guarde o aparelho perto de fontes de calor ou ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz do sol.
11. Não enrole o cordão elétrico do carregador em torno do aparelho ou da base carregadora.
12. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
13. Ao ligar ou desligar o plugue da base carregadora da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
14. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
15. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.
17. Recomendado apenas o uso do carregador ZDJ040010BR.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressionar com força contra a pele, não movê-lo repetidamente nem deixá-lo ficar no mesmo trecho de pele.
2. Massagens regulares na pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pelos encravados.
3. Nunca usar o aparelho ao ar livre , pois poderá trazer bactérias aos poros e causar infecções ou inflamações.
4. NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.
5. Manter o aparelho sempre seco.

O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Essa é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se permanecer por mais de 3 dias, um dermatologista deverá ser consultado.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Retire o Plugue da base carregadora da tomada.
2. Mantenha aparador desligado.
3. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o aparador da base carregadora, e solte as peças encaixadas na base carregadora.
4. Desencaixe a ponteira atualmente fixada no aparado girando em sentido anti-horário. Fig. 01.
5. Puxe a ponteira para fora. Fig. 02.
6. Utilize a escova de limpeza para retirar os pelos contidos nos aparadores. Fig. 03.

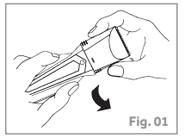
Fig. 01

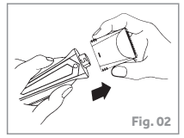
Fig. 02

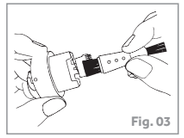
Fig. 03

7. Os aparadores e pentes do aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Seque-os bem antes de guardá-los.
8. Nunca molhar o aparador ou a base carregadora, sob risco de choque elétrico.
9. Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes ou óleos para limpar o aparador e seus componentes.
10. Limpe o aparador e a base carregadora com um lenço levemente umedecido. Nunca os submerja em água.
11. Limpe o aparador e os componentes após cada uso.

• CARREGAMENTO •

1. Conecte o carregador em uma tomada elétrica. O carregador é bivolt automático, podendo ser ligado a uma rede elétrica entre 100V e 240V.
2. Com o aparelho desligado, plugue o contato do carregador na entrada localizada atrás do suporte e então posicione o aparelho no encaixe do suporte, a luz vermelha do aparador se acenderá.
3. O tempo de carregamento é de cerca de 8 horas. Quando totalmente carregado o aparelho funciona por cerca de 45 minutos contínuos.
4. A primeira carga deve ser integral, duração de 8 horas.
5. Caso o produto esteja há muito tempo sem ser usado, a carga deve ser integral, duração de 8 horas.
6.Não mantenha o carregador conectado a rede elétrica se não estiver carregando o aparador.

• PARTES E PEÇAS •

01. Óleo lubrificante
02. Escova de limpeza
03. Base de carregamento
04. Contato do carregador
05. Carregador bivolt
06. Encaixe do aparador
07. Pente duplo
08. Botão de acionamento
09. Corpo do aparador
10. Regulador de corte G
11. Regulador de Corte P
12. Cortador de cabelo
13. Aparador de pelos
14. Aparador rente a pele
15. Aparad. de sobrancelha
16. Aparad. de nariz e orelha
17. Luz de carregamento

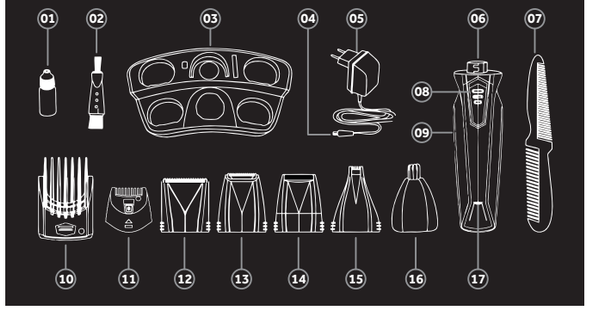

• COMO UTILIZAR •

1. O aparador funciona com bateria interna e necessita ser carregada para uso.
2. Escolha a ponteira de corte desejada.
3. Coloque a ponteira no encaixe do aparador. Fig. 04.
4. Trave girando a ponteira em sentido horário. Fig. 05.
5. Empurre pra cima o botão de acionamento. Fig. 06.

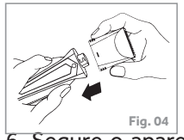
Fig. 04

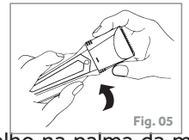
Fig. 05

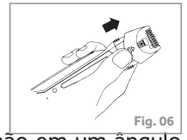
Fig. 06

6. Segure o aparelho na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°). Não é necessário fazer muita pressão, basta deixar a ponteira tocar a pele suavemete.
7. Cada ponteira tem uma função e uso diferente.

Esse aparelho não deve ser usado em banheiras ou chuveiros, ou nas proximidades de lavatórios ou outros recipientes cheios de água.